Compact Disc Compact Player

Manual de instrucciones

Acerca del código de zona

El código de zona del reproductor que ha adquirido se encuentra en la parte superior izquierda de la etiqueta del código de barras del paquete. Con respecto a los accesorios suministrados con el reproductor, compruebe el código de zona de su modelo y consulte la sección "Accesorios suministrados"



D-E440 D-E441 **D-E441SR** D-E443 D-E445 D-E446CK D-E449CK

Sony Corporation ©1999 Printed in Malaysia

¡Bienvenido!

Gracias por la adquisición del reproductor de discos compactos de Sony. Antes de emplear el reproductor, lea este manual y consérvelo para realizar consultas en el futuro.

Acerca de este manual

modelos D-E440, D-E441, D-E441SR, D-E443, D-E445, D-E446CK y D-E449CK. Antes de El modelo D-E440AN es el utilizado en las

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el peligro para los ojos.

Para los usuarios de fuera de Polonia La marca **B** de la unidad es válida solamente para los productos comercializados

Para los usuarios de fuera de Europa



La marca CE de la unidad es válida solamente para los productos comercializados en la Unión

Para los usuarios de fuera de Rusia




Esta marca, que se encuentra en la unidad y en el paquete, es válida únicamente para los productos

Reproducción inmediata de un CD

Si desea reproducir un CD ahora mismo, alimente el reproductor con corriente doméstica. Existen otras fuentes de alimentación: pila recargable, pilas secas (consulte "Fuentes de alimentación" en la cara inversa) y batería de automóvil.

Conexión

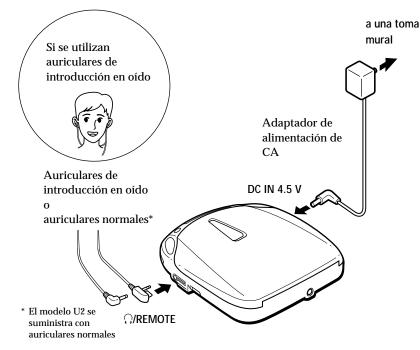


Para los modelos suministrados con el adaptador de enchufe de CA Si el adaptador de alimentación de CA no encaja en la toma mural, emplee el adaptador de

Para los modelos suministrados con mando a distancia

- Conecte el enchufe de los auriculares al mando a distancia, no a la toma \$\infty\$/REMOTE del reproductor.

 • Conecte los auriculares al mando a distancia firmemente. Una conexión floja puede

Colocación de un CD

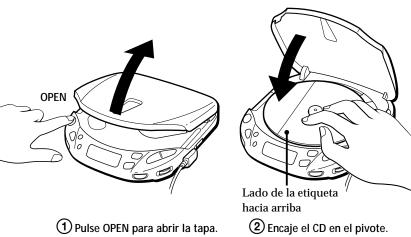

1 Pulse OPEN para abrir la tapa.



Para detener la reproducción, pulse

Realizar una pausa (sólo 🕒

Reanudar la reproducción ►Ⅱ después de la pausa (sólo unidad principal)

unidad principal)

Localizar el principio del ◄ una vez** tema actual (AMS*)

Localizar el principio del ►► una vez** tema siguiente (AMS)

Localizar el principio de temas posteriores (AMS) Varias veces**

Avanzar rápidamente pulsado ►►I**

Retroceder rápidamente Mantenga pulsado I◀◀**


- AMS = Sensor de música automático
- Estas operaciones pueden realizarse durante la reproducción y la pausa.

Si pulsa REPEAT/ENTER para mostrar " 🖚 " en el siguiente orden: • Si utiliza ▶▶I: siguiente pista → siguiente

- pista última pista → primera pista →segunda pista
 • Si utiliza ◄ : pista anterior →pista anterior
- primera pista → última pista

Para extraer el CD

Extráigalo mientras presiona el pivote

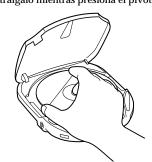

Notas sobre el control del volumen con el mando a distancia

Sitúe el control VOL (volumen) del mando a distancia en la posición máxima. A continuación, ajuste el volumen en el volumen máximo del mando a distancia


Notas sobre indicaciones del visor • Al pulsar ►II o ► (si RESUME está

- ajustado en OFF), el número total de temas del CD y el tiempo total de reproducción aparecen durante aproximadamente 2 segundos.
 • Durante la reproducción, aparecen el
- número de tema y el tiempo de reproducción transcurrido del tema actual.
- Durante la pausa, el tiempo de reproducción transcurrido parpadea en el visor. • Entre los temas, el tiempo restante para el comienzo del tema siguiente aparecerá con la

Notas sobre el manejo de discos compactos

- Para mantener limpio el CD, cójalo por los bordes. No toque la superficie
- No pegue papel ni cinta adhesiva en el CD.
 No exponga el CD a la luz solar directa ni a caliente. No lo deje en un automóvil




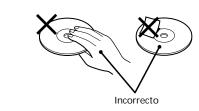

►Otras operaciones

Reproducción repetida de temas (reproducción repetida)

Es posible reproducir temas de forma repetida en los modos de reproducción normal, INTRO PGM, aleatoria o RMS (sensor de música aleatorio). Repita todos los temas o sólo un

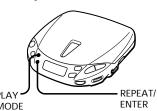


Para repetir todos los temas Pulse REPEAT/ENTER durante la reproducción. Aparece la indicación " 🗲 ".




Para cancelar la reproducción repetida, vuelva a pulsar REPEAT/ENTER.

Para repetir sólo un tema 1 Pulse REPEAT/ENTER mientras se

Aparece la indicación " 🖛 "

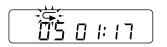


2 Pulse PLAY MODE varias veces hasta que

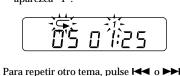

Para cancelar la reproducción repetida, vuelva a pulsar REPEAT/ENTER.

Reproducción sólo de temas determinados (reproducción INTRO PGM)

Es posible elegir y reproducir los temas tema de un CD.

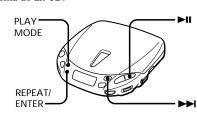

1 Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que "INTRO PGM" parpadee



- Pulse ► para iniciar la exploración El reproductor reproduce segundos de cada tema e "INTRO PGM" parpadea más deprisa.
- **3** Pulse REPEAT/ENTER mientras se reproduce el tema que desea. Para omitir el tema, pulse ►► o espere hasta el tema

Al llegar al final del CD, "INTRO PGM" deja de parpadear y los temas elegidos se

Para finalizar la programación antes de llegar al final del CD, pulse ►II. Se reproducirán los

Si pulsa ■, el programa se borrará. Para evitar borrados accidentales, ajuste el interruptor RESUME en ON.


Para cancelar la reproducción INTRO PGM, pulse PLAY MODE varias veces hasta que la indicación de modo de reproducción desaparezca del visor.

Reproducción de temas en orden aleatorio (reproducción aleatoria)

Es posible reproducir los temas de un CD en



Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "SHUF".

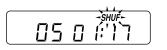


Para cancelar la reproducción aleatoria, pulse PLAY MODE varias veces hasta que la indicación de modo de reproducción desaparezca del visor.

• Durante la reproducción aleatoria, no es posible retroceder a temas anteriores pulsando

Reproducción de temas en un orden determinado (reproducción RMS)

Es posible programar un máximo de 22 temas para reproducirlos en el orden que desee.

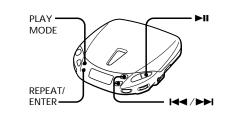

1 Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que "RMS*



*RMS = Sensor de música aleatorio

2 Pulse **◄** o **▶** para elegir un tema. Aparecen el número de tema y el orden de reproducción.



3 Pulse REPEAT/ENTER para programar

4 Repita los pasos 2 y 3 para programar los

"RMS" deja de parpadear y los temas elegidos se reproducen en el orden

Si pulsa ■, el programa se borrará. Para evitar borrados accidentales, ajuste el interruptor RESUME en ON.

Para cancelar la reproducción RMS, pulse PLAY MODE hasta que "RMS" desaparezca.

Para comprobar el programa Durante la prograi

Pulse REPEAT/ENTER antes del paso 5.

Durante la reproducción RMS:
Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "RMS" parpadee y, a continuación, pulse REPEAT/ENTER

Cada vez que pulse REPEAT/ENTER, el número de tema y el orden de reproducción aparecen en el orden especificado.

• Si programa otro tema después del 22º, el programará el tema nuevo en su lugar.


Uso de otras funciones

Para minimizar los saltos de sonido


La función ESP (protección electrónica contra golpes) minimiza los saltos de sonido mediante una memoria intermedia que almacena los datos musicales y los reproduce en caso de golpes. El nuevo sistema ESP² (ESP Squared) emplea un nuevo DSP (procesador digital de señales)

capaz de leer y almacenar datos musicales de forma más eficiente, proporcionando un nivel de protección continua contra saltos de sonido que no se encuentra en las unidades de memoria intermedia tradicionales. Ello disminuye la frecuencia de los saltos de sonido y la necesidad de utilizar la memoria intermedia. Emplee esta función mientras

Aunque ESP² ofrece una protección excelente contra los saltos de sonido, no puede evitarlos mientras el usuario corre o hace deporte

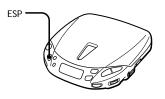

Pulse ESP Aparece la indicación ESP.

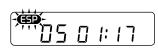

Para cancelar la función ESP, vuelva a pulsar

- Es posible que la reproducción se detenga si el reproductor recibe un golpe fuerte, aunque la función ESP se encuentre activada.
- Es posible que se escuche ruido o que se produzcan saltos de sonido si: – escucha un CD sucio o arañado, – escucha un CD de prueba de audio,
- el reproductor recibe golpes continuos.
 Es posible que el sonido no se escuche durante unos instantes si pulsa ESP durante la

Para disfrutar de graves más potentes (Función de sonido)




Pulse SOUND para seleccionar "MB (Mega Bass)" o "GRV (Groove)." "GRV" resulta más

Si el sonido se distorsiona al potenciar los graves, disminuya el volumen.

Es posible seguir empleando el reproductor

Para bloquear los botones Es posible bloquear el reproductor contra

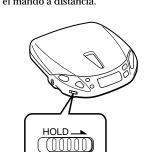


Deslice HOLD en la dirección de la flecha. Si pulsa cualquier botón, "Hal d" aparecerá en el visor y no será posible emplear el

Para desbloquearlo, deslice HOLD a su posición anterior

Continúa en la cara inversa >

Para proteger sus oídos (AVLS) La función AVLS (Sistema de limitación automática de volumen) mantiene el volumer máximo a un determinado nivel para proteger

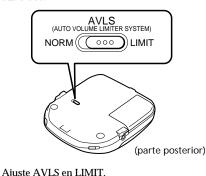


Aparece la indicación AVLS.



· Si el sonido se distorsiona al escucharlo con potenciación de graves y con la función AVLS. disminuya el volu

Para reanudar la reproducción desde el punto donde detuvo el CD (Reanudación de reproducción)

Normalmente, cada vez que se detiene la reproducción y vuelve a iniciarse, ésta comienza desde el principio del CD. No obstante, la función de reanudación de reproducción permite escuchar el CD a partir del punto donde se apagó el reproductor por

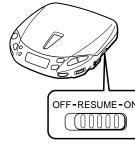

Ajuste RESUME en ON.

Para cancelar la reanudación de reproducción, ajuste RESUME en OFF.

Notas

- Aunque RESUME esté ajustado en ON, la reproducción se iniciará desde el principio si
- El punto de reanudación puede presentar una imprecisión de aproxima


Para desactivar el pitido

Es posible desactivar el pitido que se oye al emplear el reproductor.

Desconecte la fuente de alimentación (adaptador de CA, pila recargable o pilas alcalinas). Mientras pulsa y mantiene pulsado ■, vuelva a conectar la fuente de alimentación. Para recuperar el pitido desconecte la fuente de alimentación y, a continuación, conéctela sin pulsar

Conexión a otro equipo estéreo

Es posible escuchar el CD mediante otro equipo estéreo o grabarlo en una cinta de cassette. Consulte el manual de instrucciones del otro equipo para obtener más información. Antes de realizar las conexiones apague todos los componentes del equipo

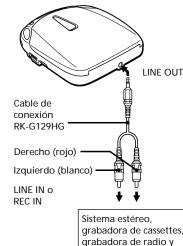

cassettes, etc.

- Si emplea un cable de conexión, la función de
- sonido SOUND se desactivará.

 Antes de reproducir el CD, disminuya el volumen del equipo conectado con el fin de no dañar los altavoces conectados.
- La toma LINE OUT no emite el pitido • Si conecta otro equipo a la toma LINE OUT de este reproductor, ajuste el volumen en el
- Al grabar un CD en una cinta de cassette mediante una grabadora de cintas que disponga de la función de búsqueda de espacios en blanco, cancele la función ESP. Si esta función se encuentra activada, la de púsqueda de espacios en blanco no se activará.

Reproducción de un CD en un automóvil

Es posible emplear el reproductor en un automóvil como se ilustra a continuación.



Para conectar el reproductor a una platina de cassettes de automóvil, necesitará los signientes accesorios:

- Paquete de conexión para automóvi
- Cable de batería de automóvil
- Kit de montaje CPM-300PC (Placa de montaje + Paquete de conexión para automóvil + Cable de batería de automóvil)
- · Cable de batería de automóvil con paquete de conexión para automóvil DCC-E26CP Consulte el manual de instrucciones de cada accesorio para obtener más información.

Si utiliza el kit de montaje CPM-300PC/placa de montaje CPM-300P Fije el adaptador de montaje para automóvil suministrado en la unidad CPM-300PC/300P antes de instalar el reproductor.

Notas

- No coloque el reproductor sobre el salpicadero.
 No deje el reproductor en un automóvil
- aparcado bajo la luz solar.

 Utilice un paquete de conexión para automóvil Sony con el fin de reducir ruidos.
- Utilice solamente el cable de batería de automóvil especificado en el apartado correspondiente a accesorios opcionales. Si utiliza otro tipo de cable, puede producirse


Función de encendido conmutado (si utiliza el cable de batería de automóvil)

Con esta función, el reproductor se detiene automáticamente al apagar el motor del automóvil. (Esta función no se encuentra disponible con determinados automóviles dependiendo del modelo.)

Uso del mando a distancia

Para los usuarios con mando a distancia suministrado:

Es posible emplear el mando a distancia con

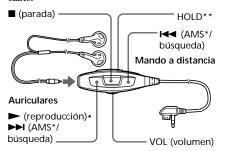

- * Sensor de música automático
- * Cuando no utilice el mando a distancia, deslice HOLD en la dirección de la flecha para evitar operaciones accidentales Para desbloquear, deslice HOLD a su posición

Nota

• Utilice sólo el mando a distancia suministrado. No es posible emplear este reproductor nte el mando suministrado con otros

▶Fuentes de alimentación


Uso de pila recargable

Cargue la pila recargable antes de utilizarla por primera vez. -Emplee sólo la pila recargable BP-DM10 o BP-

DM20 con este reproductor. No utilice otro tipo de pilas recargables. Puede utilizar las pilas BP-DM10 y BP-DM20 de la misma forma; no obstante, el tiempo de

carga y su duración difieren. Compruebe el número de modelo de su pila recargable antes

1 Abra la tapa del compartimiento de pilas.

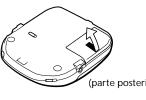

2 Inserte la pila recargable de forma que la palabra "SONY" quede en la misma dirección que muestra la ilustración dentro de la tapa, y cierre ésta.



3 Conecte el adaptador de alimentación de

La indicación "CHG" se ilumina. Realice la carga durante aproximadamente 2 horas (para BP-DM10) o 3,5 horas (para

(Si la pila se ha cargado por completo, "CHG" y 🚾 parpadearán.)



4 Una vez cargada por completo, "CHG" desaparecerá. Desconecte el adaptador de alimentación de CA.

Cuándo cargar la pila

Si la pila dispone de poca energía, la indicación aparecerá en el visor. Si éste muestra "Lo batt", cargue la pila recargable, ya que ésta se ha agotado Para mantener la capacidad original de la pila durante mucho tiempo, recárguela cuando esté agotada (descargada).

- El tiempo de carga varía dependiendo de cómo
- se emplee la pila recargable.

 Si la pila es nueva o si no la ha utilizado durante mucho tiempo, es posible que no se cargue por completo hasta que la cargue y la descargue varias veces.
- Si la duración de la pila se reduce aproximadamente a la mitad, sustitúvala por otra recargable Sony BP-DM10 o BP-DM20. No utilice otro tipo de pila recargable (tipo R6, etc.).

Uso de pilas secas

1 Abra la tapa del compartimiento de las




2 Inserte dos pilas alcalinas LR6 (tamaño AA) haciendo coincidir las polaridades ⊕ $y \ominus$ con las del diagrama del interior del compartimiento y cierre la tapa.



• No utilice pilas de manganeso con este

Para extraer las pilas secas Tire del lado \oplus de la pila como se muestra

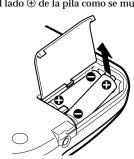

Cuándo sustituir las pilas secas Si la pila dispone de poca energía, la indicación 🗖 aparecerá en el visor. Si éste muestra "Lo b∂tt", sustituya todas las pilas por otras nuevas, ya que están agotadas.

Notas

- No cargue las pilas secas.
- No mezcle pilas nuevas con usadas No utilice tipos de pilas diferentes
- Extraiga las pilas si no va a utilizarlas durante
- Si se producen fugas de pilas, elimine los residuos del compartimiento de éstas, e instale

Duración de las pilas (horas aproximadas)(EIAJ*)

| Si emplea | Función ESP desactivada | activa |
|--|----------------------------|--------|
| BP-DM20 (cargada durante unas 3,5 horas**) | 9 | 9 |
| Dos pilas alcalinas Sony LR6SG | 16 | 15 |
| BP-DM10 (cargada durante unas 2 horas**) | 5 | 4,5 |

*Valor medido según la norma EIAJ (Electronic (Si la unidad se utiliza sobre una superficie plana

*El tiempo de carga varía en función de cómo se utilice la pila recargable

Cómo fijar la tapa del compartimiento de las pilas

Si la tapa del compartimiento se desprende debido a una caída accidental, fuerza excesiva, etc., fijela como se muestra en la ilustración en el orden enumerado.



▶Información complementaria

Precauciones

Seguridad

- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que sea revisada por personal especializado antes de volver a utilizarla.
- No ponga objetos extraños en la toma DC IN 4.5 V (entrada de alimentación externa).


Fuentes de alimentación

- Si no va a emplear el reproductor durante mucho tiempo, desconecte todas las fuentes de alimentación del mismo.
- La placa de características que indica la tensión de funcionamiento, consumo de energía, etc., se encuentra en la base del adaptador de

Adaptador de alimentación de CA

alimentación de CA (sólo para EA3).

• Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado. Si el reproductor no se ha suministrado con él, emplee el adaptador de CA AC-E45HG. No utilice otro tipo de

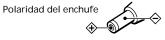

• Para desenchufar el adaptador de CA de la toma mural, tire del propio adaptador; no tire

Pilas secas y recargables

No arroje las pilas al fuego.
No transporte la pila recargable con monedas u otros objetos metálicos. Puede generarse calentamiento si los terminales positivo y negativo de la pila entran accidentalmente en contacto mediante un obieto metálico.

Reproductor

- Mantenga limpia la lente del reproductor y no la toque. Si lo hace, la lente puede dañarse y el reproductor no funcionará correctamente
- No coloque objetos pesados sobre el reproductor, ya que la unidad y el CD pueden
- No deje el reproductor en un lugar cercano a fuentes térmicas, ni en lugares sujetos a la luz solar directa, polvo excesivo o arena, humedad, lluvia, golpes mecánicos, superficies desniveladas, ni en un automóvil con las ventanillas cerradas.
- Si el reproductor produce interferencias en la recepción de radio o televisión, apague dicho reproductor o aléielo de la radio o el televisor
- No envuelva el reproductor en un paño o una manta durante su uso, ya que pueden producirse fallos de funcio accidentes graves.

Auriculares

Seguridad en carretera

o utilice auriculares mientras conduce, monta en bicicleta o emplea cualquier vehículo motorizado. Puede constituir un peligro para la circulación y es ilegal en determinadas zonas. Igualmente, puede ser potencialmente peligrosc oír por los auriculares con un volumen alto mientras camina, especialmente en los pasos de peatones. Tenga especial cuidado o deje de utilizarlos en situaciones potencialm peligrosas.

Prevención de daños en los oídos Evite utilizar auriculares con un volumen alto Los expertos en audición desaconseian el uso continuo, con un volumen alto y durante mucho tiempo. Si experimenta pitidos en los oídos. reduzca el volumen o deje de utilizarlos.


Respeto por los demás

Mantenga el volumen a un nivel moderado. De esta forma, podrá oír los sonidos del exterior y mostrará respeto por la gente que le rodea.

Mantenimiento

Limpieza de la lente

Limpie la lente con un kit de limpieza de lentes KK-DM1.

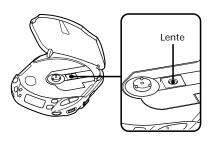

Limpieza del exterior

Emplee un paño suave ligeramente humedecido con agua o una solución detergente poco concentrada. No utilice alcohol, bencina ni

Solución de problemas

Si algún problema no se soluciona una vez realizadas estas comprobaciones, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo

El CD no se reproduce o "na di 50" aparece en el visor aunque haya un CD en la unidad. → El CD está sucio o es defectuoso

- → Inserte el CD con el lado de la etiqueta
- hacia arriba.

 → Se ha condensado humedad.

 No utilice la unidad durante varias horas hasta que la humedad se haya evaporado.
- → La lente está sucia. \Rightarrow Cierre firmemente la tapa de la unidad y el
- compartimiento de las pilas. → Compruebe que ha insertado las pilas
- → Conecte firmemente el adaptador de

alimentación de CA a una toma mural. Al pulsar ►II, el visor muestra "00"

durante unos instantes, y desaparece. El CD no se reproduce. → La pila recargable o las pilas secas están agotadas. Cargue la pila recargable o

sustituya las pilas secas por otras nuevas

Ausencia de sonido, o se oye ruido. → Conecte los enchufes firm Los enchufes están sucios. Límpielos

periódicamente con un paño seco y suave "HI dc In" aparece en el visor.

→ Utilice solamente el adaptador de alimentación de CA suministrado o el adaptador AC-E45HG (no suministrado).

"Hol d" aparece en el visor al pulsar un botón.

Los botones están bloqueados. Deslice HOLD a su posición anterior

"Lo batt" aparece en el visor al pulsar un botón. → La pila recargable se ha agotado por

completo. Conecte el adaptador de alimentación de CA y cárguela. → Las pilas secas se han agotado.

La duración de las pilas es corta.

- → Utiliza pilas de manganeso. Emplee alcalinas
- → Sustituya las pilas por otras nuevas.

El volumen se limita a un determinado nivel aunque intente aumentarlo.

- → El selector AVLS está ajustado en LIMIT. Aiústelo en NORM. → Los auriculares están conectados a la toma
- LINE OUT. Conéctelos a la toma ()/REMOTE.

Especificaciones

Reproductor de CD

Audio digital de discos compactos

Propiedades del diodo láser Material: GaAlAs Longitud de onda: $\lambda = 780 \text{ nm}$ Duración de emisión: Continua Salida de láser: Inferior a 44,6 μW (Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm de la superficie de lente objetiva del bloque de recogida óptico con una apertura de 7 mm.)

Corrección de error

Sony Super Strategy Cross Interleave Reed Cinta velcro (2) Fusible de repuesto (1) Solomon Code Tubo en espiral (1)

Conversión D-A Control tiempo-eje de cuarzo de 1 bit

Auriculares (minitoma estéreo)

superior a 10 kiloohmios

47 kiloohmios

Requisitos de alimentación

Generales

15 mW + 15 mW a 16 ohmios

Salida de línea (minitoma estéreo) Nivel de salida de 0,7 V rms a

Impedancia de carga recomendada

Con respecto al código de zona del modelo que

ha adquirido, compruébelo en el lado superio

• Pila recargable Sony BP-DM10: 2,4 V CC, Ni-Cd, 650 mAh

Pila recargable Sony BP-DM20: 2,4 V CC, Ni-MH, 1.200 mAh

Dos pilas LR6 (tamaño AA): 3 V CC
 Adaptador de alimentación de CA (toma

DC IN 4.5 V): Modelo U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz

Modelo CED/CEX/EE1/E13/CE7/CEW/ EE/G5/G6/G7/G8: 220 - 230 V, 50/60 Hz

Modelo JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Placa de montaje Sony CPM-300P para su uso con batería de automóvil: 4,5 V CC

Modelo CFK: 230 - 240 V 50 Hz

Modelo AU2: 240 V 50 Hz

Modelo HK2: 220 V 50/60 Hz

Dimensiones (an/al/prf) (sin partes ni

Aprox 129 × 28 × 146 mm

Temperatura de funcionamiento

Accesorios suministrados

Con respecto al código de zona del modelo que

ha adquirido, compruébelo en el lado superior

Auriculares de introducción en oído (1)

Adaptador de alimentación de CA (1) Auriculares normales (1)*1
Auriculares de introducción en oído (1)*

Adaptador de enchufe de CA (1)*

¹Suministrados con el modelo U2

*2 No suministrados con el modelo U2 *3 Suministrado con los modelos E33, E13 y

Adaptador de alimentación de CA (1)

Auriculares de introducción en oído (1)

Adaptador de alimentación de CA (1) Auriculares de introducción en oído (1)

Suministrado con los modelos E33, E13 y

Sistema de altavoces activos (1)

Adaptador de enchufe de CA (1)*

Pila recargable (1)

izquierdo del código de barras del paquete.

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Masa (sin pila recargable)

Aprox 220 g

D-E440

D-E441

D-E441SR

D-E443

Modelo CN2/AR1: 220 V, 50 Hz

Modelo EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz

izquierdo del código de barras del paquete

Respuesta de frecuencia 20 - 20.000 Hz -1 dB (medido por EIAJ CP-307) Salida (a un nivel de entrada de 4,5 V)

*2 No suministrados con el modelo U2

D-F445

D-E446CK

*3 Suministrado con los modelos E33, E13 y EA3

D-E449CK Adaptador de alimentación de CA (1)

Pila recargable (1) Auriculares normales con mando a distancia

Adaptador de alimentación de CA (1)

Auriculares de introducción en oído con

Adaptador de enchufe de CA (1)*3

1 Suministrados con el modelo U2

*2 No suministrados con el modelo U2

³ Suministrados con el modelo E13

Adaptador de alimentación de CA (1)

Cable de batería de automóvil (1)

Adaptador de enchufe de CA (1)*3

uministrados con el modelo U2

Auriculares de introducción en oído (1)*2

Paquete de conexión para automóvil (1)

Auriculares normales (1)*1

mando a distancia (1)*2

Pila recargable (1)

Auriculares normales con mando a distancia

Cable de batería de automóvil (1)

Paquete de conexión para automóvil (1) Cinta velcro (2) Fusible de repuesto (1) Tubo en espiral (1)

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

Accesorios opcionales

Placa de montaie CPM-300P Kit de montaje CPM-450PC*1 Kit de montaie CPM-300PC Paquete de conexión para automóvil CPA-9 Cable de batería de automóvil con paquete de conexión para automóvil DCC-E26CP Cable de batería de automóvil DCC-E245 Sistema de altavoces activos SRS-A15, SRS-A35, SRS-A71, SRS-T1 Pila recargable BP-DM10, BP-DM20 Cable de conexión RK-G129HG, RK-G136HG Adaptador de alimentación de CA

AC-E45HG Auriculares estéreo MDR-A44L, MDR-301LP, MDR-E848LP, MDR-35*2

*1 Comercializado sólo en Japón *2 Si conecta auriculares opcionales al mando a distancia suministrado, emplee sólo

auriculares con minienchufes estéreo. No es



accesorios disponibles en su país.



Es posible que su proveedor no disponga de algunos de los accesorios enumerados anteriormente. Pídale más información sobre los